


汇邦 PLC 梯形图程序下载教程

第一步，下载程序前确保一体机已接通电源，且已连接下载线。


第二步，点击下载图标，如下图。

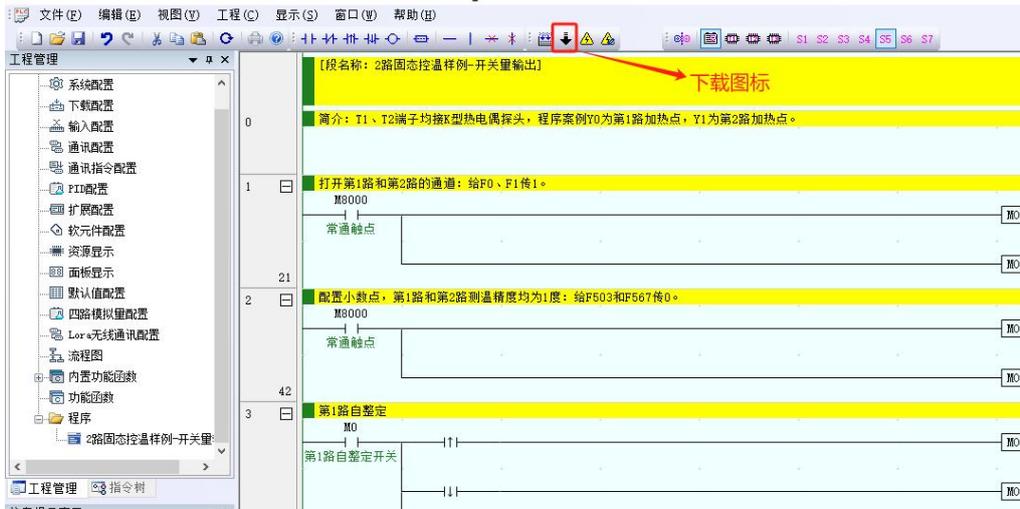

第三步，下载配置，如下图，然后点击“确定”。



第四步，点击“确定”，如下图。

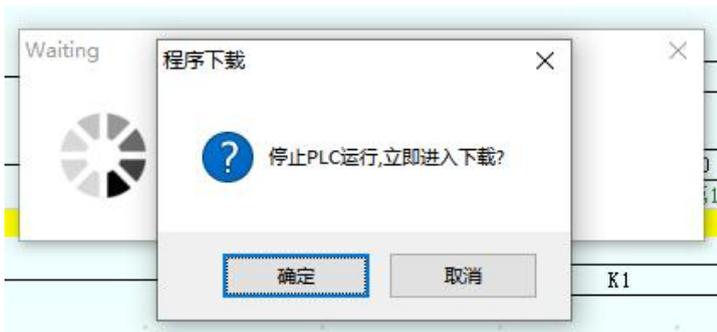

第五步，点击“确定”，如下图。

